このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく 安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意 / 使用上の注意」を必ずお読みください。

また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意/使用上の注意

⚠ 注意

- ●乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ●電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
- 使い切った電池は本体から取り出してください。
- ●長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
- ●新旧・異種の電池を混用しないでください。
- 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
- ●極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しな
- ●発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池交換をしないでく ださい。
- ●落下や衝突など強いショックを与えないでください。
- ●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- ●定期的に点検してください。
- ullet 盗難防止のため自転車から離れるときはライトを外すことをおすすめします。 ●故障、破損の原因になりますのでブラケットはガタつかないように取り付け てください。
- ●走行前にはライト本体とブラケットが確実に固定されていることを確認して から使用してください。
- ●スイッチ操作やライトの着脱・角度調整は自転車を停止させた状態で行っ てください。
- ●無線式サイクルコンピュータの機種によっては電波の送受信に影響を与 える場合があります。その際は、ライト本体をサイクルコンピュータから
- なるべく離して取り付けることで解消できる場合があります。
- ◆本製品に防水機能はありません。水中での使用はできません。◆本製品の防滴性能は簡易的なものです。故障の原因になりますので雨天時 の連続的な使用はお控えください。また、濡れた場合は水分をよく拭きとっ てください。

⚠ 警告

- ●電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐ に多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- ●光を直接目に当てないでください。

保証規定

- 1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ 後1年間無料で修理・交換いたします。
- 2. 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきま すので、大切に保管していただけますようお願いいたします。
- 3. 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- 4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
- イ 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
- ロ.火災·地震·水害および盗難などの災害による故障
- ハ.不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
- 二.使用中に生じたキズなどの外観上の変化
- ホ.消耗品および付属品の交換
- 5 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、 弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理および その確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残す ことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合 を除き、第三者に提供しません。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様 の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記※のうえ、購 入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼 窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切 な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。 ※下記のサイトからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただく ことができます。

> ジェントスホームページ サポート情報のページ http://www.gentos.jp/support/

故障かな?と思ったら

| 現象 | 原因 | 原因対処の方法 | |
|-------|---------------------|-----------------------|--|
| 点灯しない | 電池の入れ方が 逆になっている。 | 電池の⊕⊖を正しく 入れてください。 | |
| | 電池が消耗している。 | 新しい電池に取り 替えてください。 | |
| 暗い | 電池が消耗して いる。 | 新しい電池に取り 替えてください。 | |

使用方法などのご相談は…

お客様相談窓口

ジェントス株式会社 カスタマーサポート

0120-73-1668 ※携帯・PHS 公衆電話からもご利用になれます。 (受付時間) 10:00 ~ 18:00(土日祝日・葬社休日を除く

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は…

修理ご依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係


TEL.048-788-1311 [契/時間]10:00~18:00(土印版日: 齊拉佐日後條 FAX.048-770-6111 [24 時間受付] 〒363-0001 埼玉県桶川市加納 97

充電池について

- 充電池をご使用の際は、パナソニックグループのエネループをご使用ください。これ以外の充電池での動作確認はしておりません。
- エネループの充電と必ず専用の充電器をお使いください。 エネループをご使用の際は、エネループやその充電器の取扱説明書、注意書きなどを十分お読みいただき、その内容を守ってご使用ください。
- ※エネループ(eneloop)はパナソニックグループの登録商標です。

■ CONSTRUCTION & BATTERY REPLACEMENT

- 1) To OPEN: Hold the top cover of A & B part, slide backward and remove the top cover Remove old batteries and insert new batteries for maximum operation time as shown.
- 2) To CLOSE: Put the top cover on the body and set the Guide mark for both top cover and the body and slide forward to close the top cover.




■ HANDLEBAR MOUNTING INSTRUCTION HANDLEBAR **BELT** UNLOCK BELT LOOF HANDLE DIAMETER LOCK (22-32mm) LOCK LEVER

- 1) Place the lock lever to the "UNLOCK" position to release the belt and place the bracket on the handlebar.
- 2) Wind the belt all around the handlebar and insert the belt to the loop and press down the lock lever to "LOCK" position to tighten the belt.

■ SET/REMOVE THE BIKE LIGHT


Once the handlebar mount is securely mounted, slide the bike light into place.

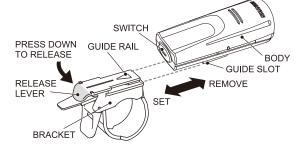

- 1) To set the bike light on the bracket: Slide the bike light into the guide rail towards the release lever
- 2) To remove the bike light from the bracket: Press down the release lever and slide the bike light off the bracket.


BATTERY TYPE:

2 x 1.5V AA ALKALINE BATTERIES ※ Please be sure to insert




■ SWITCH OPERATION

ON > Fast Flashing > Slow Flashing > OFF



SWIVEL MOUNTING BRACKET

Adjustable light distribution in the right-left direction to 15




CAUTION


Do not straight gaze the operating light resource to prevent serious damage to eyes.

■ 各部の名称・電池の交換方法

- ① 本体力バーのA・Bを押さえながら後方にスライドさせて、本体力バーをはずします。
- ② 電池を交換します。
- ③ 本体カバーの位置合わせマークを合わせて本体に乗せ、上面を押さえながら前方 にスライドさせます。

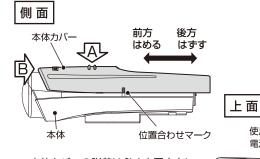


※本体カバーの脱着は必ず水平方向に スライドさせてください。




■ ハンドルとブラケットの取り付け方


- ① ブラケットのロックレバーをアンロック (水平) にして ベルトをはずし、自転車のハンドルにブラケットを乗せます。
- ② ハンドルにベルトを巻き付けベルト通しに差し込み、固定します。
- ③ ベルトを強くひきながらロックレバーをロックします。
- ④ 取りはずす時はブラケットのロックレバーをアンロックに戻し、ロックを解除して からベルトを取りはずしてください。
- ※ライトが照らす角度を調節してブラケットを固定してください。 ※ブラケットがハンドルに固定されたことを確認してください。

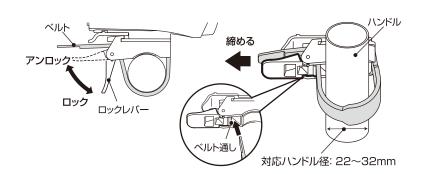

■ ブラケットと本体の取り付け方

- ① 図のように本体のガイドレールをブラケットのミゾにはめカチッと音がするまで 後方にスライドさせます。
- ② 取りはずす時はブラケットのリリースレバーを下方に押しながら、ライト本体を 前方にスライドさせます。

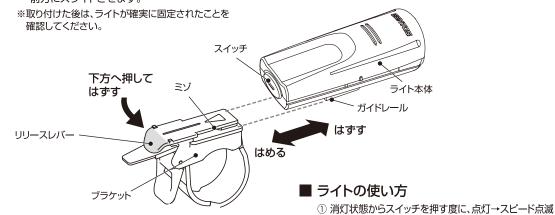

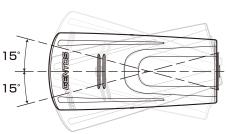


照射方向を水平に無段階(左15°・正面・右15°) に調節できます。

お買い上げ時に付属している電池はテスト用電池*のため、電池新品時の 電池寿命に満たないうちに切れることがあります。 (※テスト用電池とは本機の動作確認をするための電池のことで、本体価格 に電池代は含まれておりません。)

/! 注意 光源の直視は危険ですから絶対にお止めください。

※LED 素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、 明るさが異なることがあります。

※光源の LED は交換できません。



→スロー点滅→消灯→再び点灯→…と順番にモードが

■ 仕

切り替わります。

| 1 | т | រោ | ₹ | | | |
|------|-------------|----------|---|--|------|--|
| 使用光源 | | | 高輝度チップタイプ白色LED×1個 | | | |
| 明 | るる | <u>*</u> | 全光束: 約80ルーメン(最大時) 中心光度: 約1400カンデラ(最大時) | | | |
| 使用 | 電流 | 也 | 単3形アルカリ電池×2本 (テスト用付属) | | | |
| 電池 | 地寿 6 | 命 | 実用点灯点滅モード時)点滅(スピード点滅モード時)点滅(スロー点滅モード時) | | 31-3 | |
| 照身 | 打距离 | 雏 | 約70m(最大時) | | | |
| 本体 | サイ | ズ | 約 幅86 × 高さ27 × 奥行38mm | | | |
| 本位 | 質量 | 量 | 約85g(電池含む) | | | |

※照射距離は、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。 ※照射距離は明るさと照射特性から算出した計算値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件

により多少前後する場合があります。 ロタグ前後する場合があります。 での照射距離は本体を水平に固定した場合の配光を基準に測定した性能の目安です。実際に使用

する際には対向車の迷惑にならないように本体を水平ではなく下向きに固定して使用してください。